



ELECTRIC SALT & PEPPER MILL





VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Om de veiligheid te waarborgen en de hoge kwaliteit van het product te behouden, raden wij aan de instructies zorgvuldig te lezen en op te volgen.

- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen, om schade aan personen of aan het product te voorkomen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het malen van peper en zout; gebruik het niet voor andere specerijen of doeleinden.
- Forceer de molen niet bij het aandraaien of draaien en probeer het maalmechanisme niet te forceren of te versnellen.
- Houd lichaamsdelen (bijv. vingers) en keukengerei uit de buurt van de maalopening om schade te voorkomen. Houd de molen tijdens gebruik stevig vast.
- Houd dit product buiten het bereik van kinderen.
- Demonteer het product niet zelf; hierdoor vervalt de garantie.
- Verwijder de batterijen als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Houd het product uit de buurt van brandbare of explosieve gassen en hoge temperaturen.


PRODUCTBESCHRIJVING

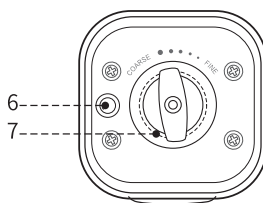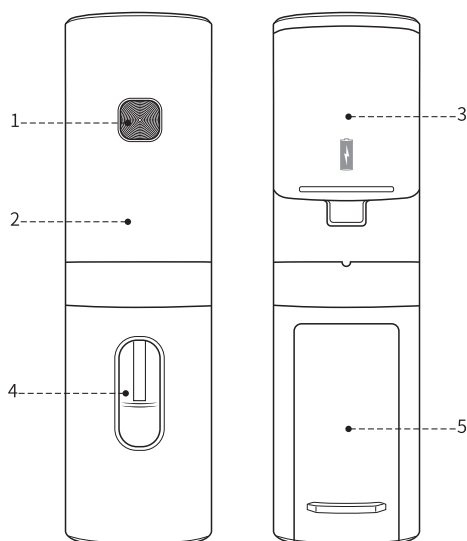

1. Aan/uit-knop
2. Bovenste behuizing
3. Batterijklep
4. Reservoir
5. Reservoirvenster
6. Lampje
7. Instelknop


DE BATTERIJEN PLAATSEN

- Druk met uw vingers op de batterijklep en trek deze stevig omhoog om de klep te openen.
- Plaats vier AAA-alkalinebatterijen volgens de plus- (+) en minpolen (-).
- Sluit de batterijklep weer goed af en zorg ervoor dat deze correct is vergrendeld.

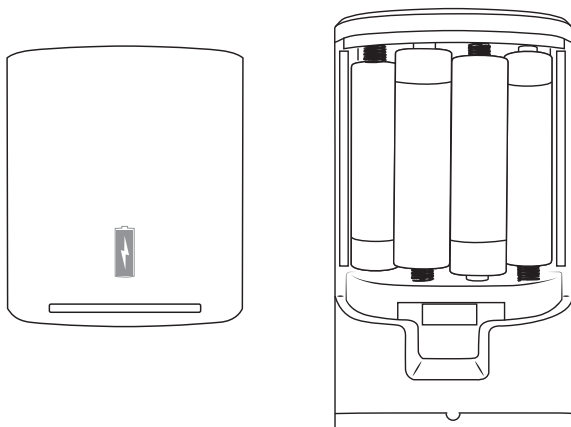


HET RESERVOIR VULLEN


Open met uw vingers het reservoirdeksel en vul het met peper of zout. Plaats daarna het deksel terug zorg ervoor dat het goed is vergrendeld.

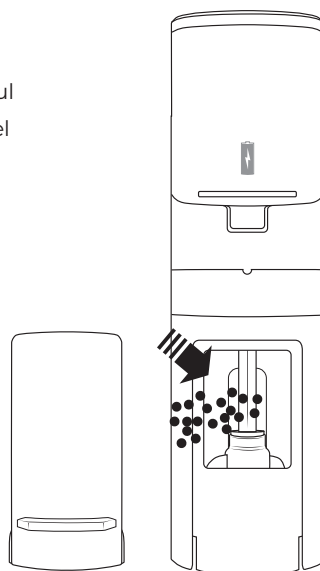

Draai de instelknop naar wens, afhankelijk van uw persoonlijke voorkeur voor een grove of fijne maling.

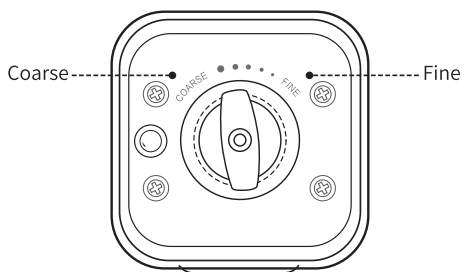


Houd de aan/uit-knop ingedrukt om te malen en laat de knop los om te stoppen.

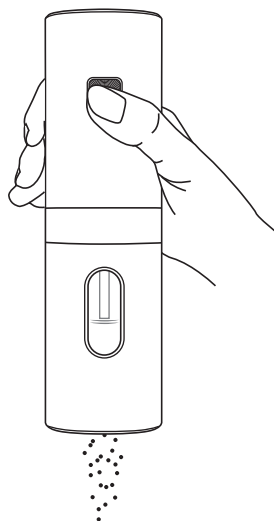

Dit product is voorzien van een instelknop. De instelknop kan meerdere keren worden gedraaid tussen de fijnste en de grofste maalstand.

- Instellen op fijn: Draai de instelknop van "COARSE" naar "FINE". Draai vervolgens nog enkele omwentelingen door totdat de gewenste fijnheid is bereikt.
- Instellen op grof: Draai de instelknop van "FINE" naar "COARSE". Als de instelknop vastloopt of loskomt, kan dit komen doordat er peperkorrels in het maalwerk vastzitten. Zet het apparaat 1 seconde aan; daarna komt het maalwerk weer los en kunt u verder afstellen. Dit is normaal bij een keramisch maalwerk en heeft geen invloed op het normale gebruik.

Als de instelknop losraakt, plaats de onderdelen dan opnieuw in de volgorde die hieronder wordt weergegeven.

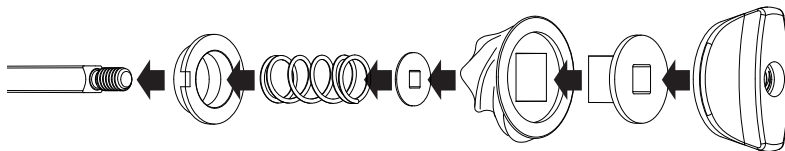

Als er kruiden in het reservoir zitten, draai de molen dan niet langdurig ondersteboven. Anders kunnen kruidenkorrels in het batterijcompartiment terechtkomen en batterijcorrosie veroorzaken.

PROBLEEMOPLOSSING

Als de molen niet werkt of stopt tijdens het malen:

- Controleer of de batterijen alkalinebatterijen zijn.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de batterijen voldoende vermogen hebben.
- Draai de instelknop tegen de klok in om bij te stellen.

Als bovenstaande stappen correct zijn uitgevoerd en de molen nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de verkoper voor onderhoud of service.

BEFORE USING FOR THE FIRST TIME


To ensure safety and maintain the high quality of the product, we recommend that you read and follow the instructions carefully.

- Do not immerse the appliance in water or any other liquid to avoid harm to human or the product.
- Use for pepper and salt only, please do not use for others purposes.
- Do not force the grinder to tighten or twist it or attempt to speed up the mechanism.
- Keep body parts (e.g. finger) and utensils away from the grinding head to avoid damage.

Please hold the grinder tightly when using.


- Keep this product away from children.
- Do not dismantle the product by yourself, or otherwise warranty will be invalid.
- Please take out the batteries if do not use for a longtime
- Keep away from flammable, explosive gas, high temperature.

PRODUCT DESCRIPTION

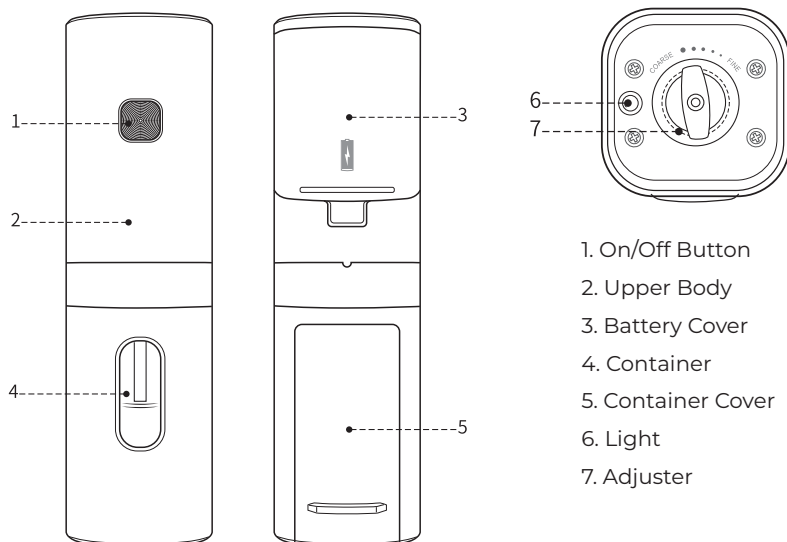


HOW TO INSTALL THE BATTERIES

- Press the battery cover with fingers and pull it up by force to open the battery cover.
- Insert 4 pieces of AAA alkaline batteries according to the positive and negative terminals.
- Close and lock the battery cover.

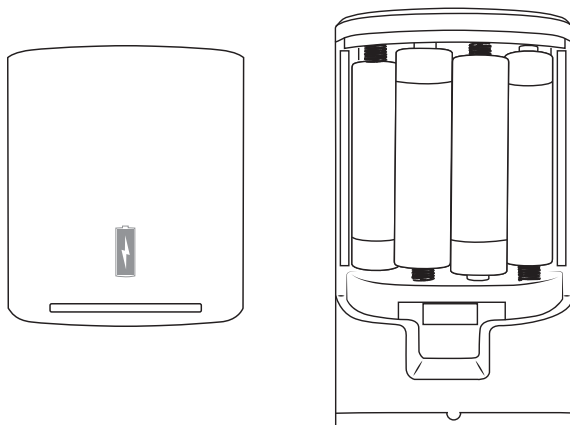


HOW TO INSTALL THE BATTERIES


- Push the container cover with fingers, and put pepper or salt into the container, then restore and lock the cover.

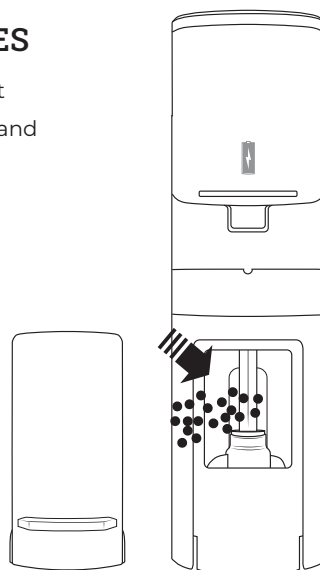

- According to the personal needs to rotate the adjuster.

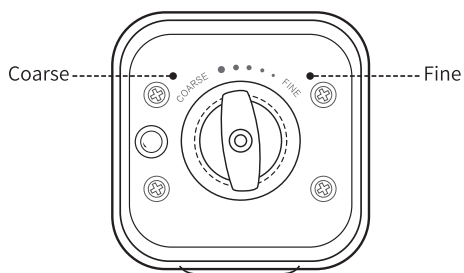


- Press and hold the on/off button to grind, release the button to stop.

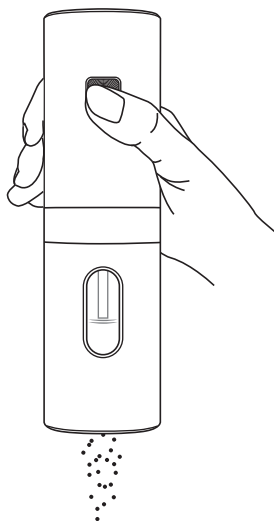

This product adopts an adjustment knob. The adjuster could be rotated for multiple circles between the finest and the coarsest grinding.

- Adjust to Fine: Rotate the adjuster from "COARSE" to "FINE". Continue to rotate for a few circles until the desired fineness is achieved.
 - Adjust to Coarse: Rotate the adjuster from "FINE" to "COARSE". If the adjuster loosens, it could be caused by some pepper grains stuck in the burr. Start the product to rotate for 1 second, then the burr will be loosened and you can continue to adjust. This is a normal situation of ceramic burr and will not affect its normal use.
- If the adjuster falls off, please assemble the components in the orders shown below.

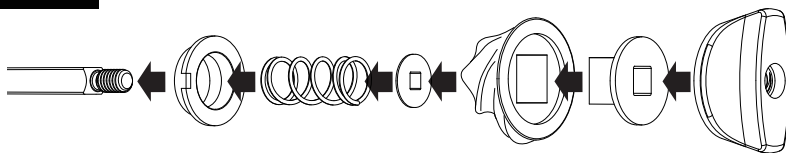

With seasonings in the container, please do not turn the grinder upside down for a long time in case grains of seasonings might get into the battery compartment and cause battery corrosion.

TROUBLESHOOTING

If the grinder does not work or stops while grinding:

- Please check that the batteries are alkaline batteries.
- Please check that the batteries are installed correctly.
- Please confirm there is sufficient battery power.
- Please adjust the adjuster with counter-clock wise direction.

If the above operations are all correct and the grinder still works abnormally, please contact the vendor for maintenance service.