

MULTI COOKER 3L

HANDLEIDING HdB-1361
INSTRUCTION MANUAL HdB-1361



Dank u voor uw aankoop.


Ik hoop dat u tevreden zult zijn met het product.

U kunt meer van mijn kwaliteitsproducten vinden om uw collectie compleet te maken bij geselecteerde supermarkten, bouwmarkten en online.

Met vriendelijke groet

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. G. J. van der Vliet'.

● Onderdelenoverzicht

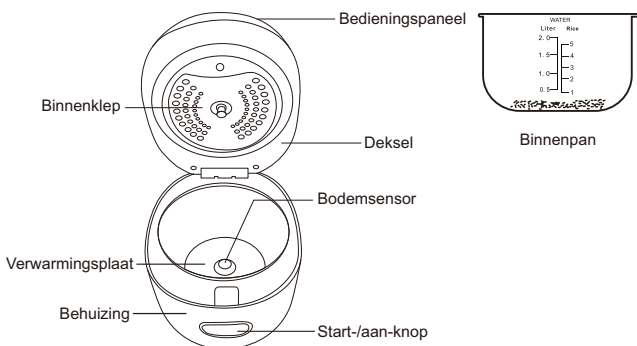


※Raadpleeg het daadwerkelijke product voor exacte details.


● Productinformatie

Productnaam:	Multicooker 3L
Model:	HdB-1361
Capaciteit:	3L
Spanning:	220-240V~
Frequentie:	50/60Hz
Vermogen:	500W

Schakelschema

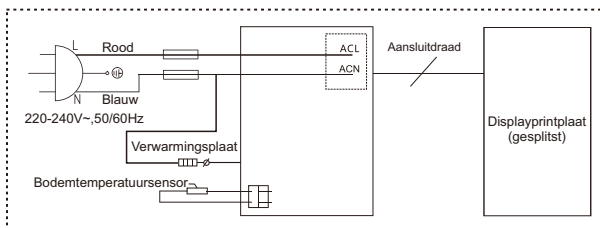

Functieknoppen – Gebruik en bediening

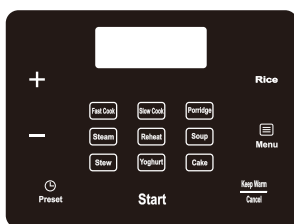

1. “Start”-knop

Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt, gaat het lampje van de “Start”-knop branden. Druk op deze knop om het display in te schakelen en het apparaat in stand-by te zetten. Als er 30 seconden lang geen knop wordt ingedrukt, gaat het scherm uit en blijft alleen het lampje van de “Start”-knop branden.

2. “Menu”-knop

Druk in de stand-bystand op deze knop om een programma te kiezen: Fast Cook, Slow Cook, Porridge, Steam, Reheat, Soup, Stew, Yogurt of Cake. Nadat u een programma hebt gekozen, drukt u op de “Start”-knop om te beginnen. Wanneer het koken start, gaan zowel het lampje van het gekozen programma als het lampje van “Keep Warm/Cancel” branden. Wanneer het programma is voltooid, klinkt er 3 keer een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfunctie.

3. “Keep Warm / Cancel”-knop

Druk tijdens gebruik op deze knop om het programma te stoppen en terug te keren naar de stand-bystand. In de stand-bystand kunt u op deze knop drukken om de warmhoudfunctie in te schakelen.

Opmerking:

De warmhoudtemperatuur is ongeveer 60–65°C en kan tot 24 uur duren.

Op het display wordt een aftelling weergegeven.

Als de omgevingstemperatuur hoog is, moet voedsel niet te lang warm worden gehouden, omdat het kan bederven.

4. “Preset”-knop

Nadat u een programma hebt gekozen, kunt u op deze knop drukken om een uitgestelde start in te stellen. Het apparaat start automatisch op het gekozen tijdstip.

5. “+ / –”-knoppen

Gebruik deze knoppen om de bereidingstijd in minuten aan te passen.

6. “Rice”-knop

Druk in de stand-bystand op deze knop en daarna op “Start” om direct met koken te beginnen.

Rijst-waterverhoudingstabel

Nr.	Functie	Verhouding	Verhouding	Verhouding	Opmerkingen
1	Rice (traditionele rijst)	6 kopjes rijst + 7,2 kopjes water	7 kopjes rijst + 8,4 kopjes water	8 kopjes rijst + 9,6 kopjes water	① Meet het water nadat de rijst is afgespoeld. Gebruik de maatbeker en de binnenpan..
2	Snel koken	1 kopje rijst + 1,2 kopje water	2 kopjes rijst + 2,4 kopjes water		
3	Standaard koken	3 kopjes rijst + 3,6 kopjes water	4 kopjes rijst + 4,8 kopjes water	5 kopjes rijst + 6 kopjes water	
4	Pap	0,5 kopje rijst + 4 kopjes water	1 kopje rijst + 8 kopjes water	1,2 kopjes rijst + 10 kopjes water	② Open het deksel niet

Opmerkingen: 1. Gebruik Snel koken wanneer u maximaal 2 kopjes rijst kookt.
Gebruik Standaard koken wanneer u meer dan 2 kopjes rijst kookt.

2. De verhouding tussen rijst en water is alleen een richtlijn.
U kunt deze aanpassen aan uw smaak en het soort rijst.

3. Het apparaat moet worden gebruikt met een spanning van 220V~240V~.
Een te hoge of te lage spanning kan ervoor zorgen dat de rijst niet goed gaart of overkookt.

Maatbeker



Opmerking: Gebruik de meegeleverde maatbeker.
Vul deze vlak af (niet met een hoopje) voor een juiste

● Zo gebruikt u de functies

1. Snel koken

Gebruik de maatbeker om de gewenste hoeveelheid rijst af te meten.
Spoel de rijst af en doe deze in de binnenpan.
Voeg water toe volgens de rijst-waterverhoudingstabel en sluit het deksel.

Druk in de stand-bystand op de knop "Menu", kies Snel koken en druk daarna op "Start".
Het programma start en het indicatielampje beweegt over het paneel.

De bereidingstijd is ongeveer 30–35 minuten.

Deze tijd kan niet worden aangepast en kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid rijst, de spanning en de omgevingstemperatuur.

Wanneer de bereiding klaar is, klinkt er 3 keer een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfunctie.

Als u de rijst niet warm wilt houden, drukt u op "Keep Warm/Cancel".

2. Standaard koken

Gebruik de maatbeker om de gewenste hoeveelheid rijst af te meten.
Spoel de rijst af en doe deze in de binnenpan.
Voeg water toe volgens de rijst-waterverhoudingstabel en sluit het deksel.

Kies in de stand-bystand Standard Cook en druk daarna op "Start".
Het programma start en het indicatielampje beweegt over het paneel.

De bereidingstijd is ongeveer 35–50 minuten.

Deze tijd kan niet worden aangepast en kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid rijst, de spanning en de omgevingstemperatuur.

Wanneer de bereiding klaar is, klinkt er 3 keer een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfunctie.

Als u de rijst niet warm wilt houden, drukt u op "Keep Warm/Cancel".

3. Pap

Gebruik de maatbeker om de gewenste hoeveelheid rijst af te meten.
Spoel de rijst af en doe deze in de binnenpan.
Voeg water toe volgens de rijst-waterverhoudingstabel en sluit het deksel.

Druk in de stand-bystand op de knop "Menu", kies Porridge en druk daarna op "Start".
Op het display verschijnt een aftelling.

De standaard bereidingstijd is 1 uur en 30 minuten.
De tijd kan worden aangepast van 30 minuten tot 4 uur en 30 minuten.

Wanneer de bereiding klaar is, klinkt er 3 keer een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfunctie.
Als u de pap niet warm wilt houden, drukt u op "Keep Warm/Cancel".

4. Stomen

Voeg 3–4 kopjes water toe aan de binnenpan.
Plaats het stoominzetstuk en voeg de ingrediënten toe. Sluit het deksel.

Kies in de stand-bystand Stomen en druk daarna op "Start".
Op het display verschijnt een aftelling.

De standaardtijd is 1 uur.
De tijd kan worden aangepast van 10 minuten tot 2 uur.

Wanneer de bereiding klaar is, klinkt er 3 keer een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfunctie.
Druk op "Keep Warm/Cancel" als u dit niet wilt.

5. Opwarmen

Doe koude rijst in de binnenpan en voeg ongeveer 1 kop kokend water toe.
Sluit het deksel.

Kies in de stand-bystand Opwarmen en druk daarna op "Start".
Op het display verschijnt een aftelling.

De standaardtijd is 15 minuten.
De tijd kan worden aangepast van 10 minuten tot 1 uur.

Wanneer de bereiding klaar is, klinkt er 3 keer een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfunctie.
Druk op "Keep Warm/Cancel" als u dit niet wilt.

6. Soep

Voeg water en ingrediënten toe aan de binnenpan en sluit het deksel.

Kies in de stand-bystand Soep en druk daarna op "Start".
Op het display verschijnt een aftelling.

De standaardtijd is 1 uur en 30 minuten.
De tijd kan worden aangepast van 30 minuten tot 4 uur en 30 minuten.

Wanneer de bereiding klaar is, klinkt er 3 keer een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfunctie.
Druk op "Keep Warm/Cancel" als u dit niet wilt.

7. Stoofgerecht

Voeg ingrediënten en water toe aan de binnenpan en sluit het deksel.

Kies in de stand-bystand Stoofgerecht en druk daarna op "Start".
Op het display verschijnt een aftelling.

De standaardtijd is 1 uur.
De tijd kan worden aangepast van 1 uur tot 4 uur.

Wanneer de bereiding klaar is, klinkt er 3 keer een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfunctie.
Druk op "Keep Warm/Cancel" als u dit niet wilt.

8. Yoghurt

Voeg de voorbereide ingrediënten toe aan de binnenpan en sluit het deksel.

Kies in de stand-bystand Yoghurt en druk daarna op "Start".
Op het display verschijnt een aftelling.

De standaardtijd is 8 uur.
De tijd kan worden aangepast van 6 tot 12 uur.

Wanneer het programma is voltooid, klinkt er 3 keer een pieptoon.

Het apparaat schakelt niet over naar de warmhoudfunctie, om te voorkomen dat het voedsel bederft.

9. Gestoomde cake

Voeg de voorbereide ingrediënten toe aan de binnenpan en sluit het deksel.

Kies in de stand-bystand Gestoomde cake en druk daarna op "Start".

Op het display verschijnt een aftelling.

De standaardtijd is 40 minuten.

De tijd kan worden aangepast van 40 minuten tot 1 uur.

Wanneer de bereiding klaar is, klinkt er 3 keer een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfunctie.

Druk op "Keep Warm/Cancel" als u dit niet wilt.

10. Traditionele rijst

Voeg gespoelde rijst en water toe aan de binnenpan (zie de rijst-waterverhoudingstabel).

Sluit het deksel.

Kies in de stand-bystand Traditionele rijst en druk daarna op "Start".

Het programma start en het indicatielampje beweegt over het paneel.

De bereidingstijd is ongeveer 45–55 minuten.

De tijd kan niet worden aangepast en kan variëren afhankelijk van de hoeveelheid rijst, de spanning en de omgevingstemperatuur.

Wanneer de bereiding klaar is, klinkt er 3 keer een pieptoon en schakelt het apparaat automatisch over naar de warmhoudfunctie.

Druk op "Keep Warm/Cancel" als u dit niet wilt.

● Reiniging en onderhoud

1. Haal de binnenpan uit het apparaat en was deze met een mild afwasmiddel.
Droog de pan af met een zachte doek.
2. Veeg na elk gebruik de buitenkant van het apparaat schoon met een schone, zachte doek.
3. Verwijder rijst of vuil van de verwarmingsplaat.
Dit zorgt voor goed contact tussen de binnenpan en de verwarmingsplaat.
4. Reinig na elk gebruik de binnenklep en de afdichtring met een zachte doek.
5. Gebruik geen metalen borstels of schuurmiddelen op de binnenpan, omdat dit het oppervlak kan beschadigen.
6. Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, moet het droog zijn en op een droge plaats worden bewaard.
7. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.
Zorg ervoor dat het stopcontact droog is voordat het apparaat opnieuw wordt gebruikt.

● Veiligheidsvoorschriften

1. Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt.
Houd kinderen uit de buurt tijdens gebruik.
2. Dompel het apparaat nooit onder in water.
Dit kan elektrische schokken of kortsluiting veroorzaken.
3. Steek geen metalen voorwerpen, zoals naalden of draden, in openingen of spleten.
Dit kan elektrische schokken veroorzaken.
4. Steek de stekker niet in het stopcontact en trek hem er niet uit met natte handen.
Houd altijd de stekker zelf vast en trek niet aan het snoer.
Voorkom dat u het snoer draait of er hard aan trekt.
5. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen om oververhitting of brand te voorkomen.
Trek na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
6. Maak de stekker regelmatig schoon om stof en vuil te verwijderen.
Dit zorgt voor goed elektrisch contact.
7. Gebruik een stopcontact van 10A of hoger.
Zorg ervoor dat de stekker volledig is ingestoken.
8. Houd handen en gezicht uit de buurt van de stoomopening tijdens gebruik.
Dek de opening niet af, omdat dit het deksel kan beschadigen.
9. Raak het deksel of metalen onderdelen niet aan tijdens of direct na gebruik.
Deze kunnen erg heet zijn.
Open het deksel niet terwijl u het apparaat verplaatst.
10. Plaats het apparaat alleen op een stabiele en hittebestendige ondergrond.
11. Houd het apparaat uit de buurt van vuur en vochtige omgevingen.
12. Zet de binnenpan niet op andere warmtebronnen.
Gebruik geen andere pannen in het apparaat, omdat dit kan leiden tot oververhitting of schade.
13. Schakel het apparaat niet in zonder de binnenpan of zonder voedsel of water erin.
14. De verwarmingsplaat is na gebruik nog steeds heet.
Raak deze niet aan.
15. Demonteer het apparaat niet zelf.
16. Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een gekwalificeerde vakman.
17. Vul de binnenpan niet boven de maximale markering.
Dit kan ervoor zorgen dat de inhoud overkookt.
18. Gebruik de meegeleverde rijstlepel of een houten hulpmiddel.
Gebruik geen metalen keukengerei, omdat dit de binnenpan kan beschadigen.
Gebruik de binnenpan niet op andere kooktoestellen.
19. Controleer vóór gebruik of de stekker en het snoer niet beschadigd zijn.
20. Houd brandbare materialen uit de buurt van de stekker tijdens gebruik.
21. Dompel het apparaat tijdens het reinigen niet onder in water of andere vloeistoffen.

● Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het indicatielampje brandt niet en de verwarmingsplaat wordt niet warm.	1.Stroom niet correct aangesloten 2.Stroomprintplaat defect 3.Snoer beschadigd 4.Besturingsprintplaat defect	1.Controleer de schakelaar, de stekker, het stopcontact en de zekering. Zorg ervoor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. 2, 3, 4: Stuur naar een erkend servicecentrum
Het indicatielampje brandt, maar de verwarmingsplaat wordt niet warm.	1.Sensorfout 2.Verwarmingselement defect 3.Snoer beschadigd 4.Stroomprintplaat defect	Stuur naar een erkend servicecentrum
De rijst is aangebrand of de warmhoudfunctie werkt niet goed.	1.Besturingsprintplaat defect 2.Sensorfout	Stuur naar een erkend servicecentrum
Pap kookt over	1.Verkeerde functie gekozen 2.Besturingsprintplaat defect 3.Sensorfout	1. Kies de juiste functie en probeer het opnieuw. 2, 3: Stuur naar een erkend servicecentrum
Rijst of pap kookt lange tijd niet	1.Besturingsprintplaat defect 2.Sensorfout	Stuur naar een erkend servicecentrum
De rijst is niet gaar of de bereiding duurt te lang.	1.Te korte bereidingstijd 2.Binnenpan is niet correct geplaatst 3.Besturingsprintplaat defect	1. Volg de instructies en gebruik de juiste waterverhouding. 2. Zorg ervoor dat de binnenpan correct is geplaatst. 3. Stuur het apparaat naar een erkend servicecentrum.
Fout E1	Fout in de bodemsensor	Stuur naar een erkend servicecentrum
Fout E2	Bodemsensor oververhit of kortsluiting	Trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het opnieuw aansluit. Als het apparaat daarna nog steeds niet werkt, stuur het dan naar een erkend servicecentrum.


● SORTEERGIDS

Elektrische en elektronische apparaten bevatten materialen, componenten en stoffen die gevaarlijk en schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen en het milieu als elektrisch en elektronisch afval (WEEE) niet op de juiste manier wordt afgevoerd. Producten die zijn gemarkeerd met het symbool van de "doorgestreepte afvalbak" zijn elektrische en elektronische apparaten. De doorgestreepte afvalbak geeft aan dat elektrisch en elektronisch afval niet samen met ongesorteerd huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar afzonderlijk moet worden ingezameld.

Voor dit doel hebben alle gemeenten inzamelsystemen opgezet, waarbij elektrisch en elektronisch afval gratis door inwoners kan worden ingeleverd bij recyclingstations of andere inzamelpunten, of direct bij huishoudens kan worden opgehaald. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de technische afdeling van uw gemeente.



● Parts Names

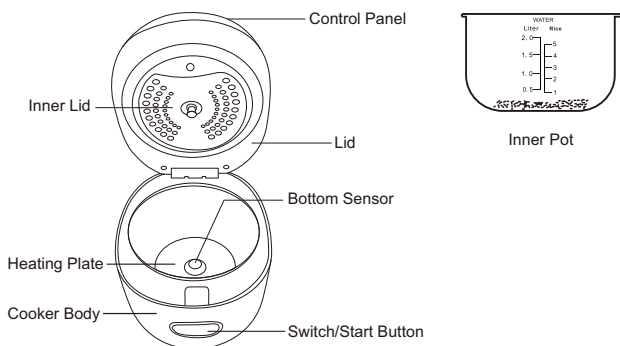


※Please refer to the actual product for specific illustrations.

● Product Parameters

Product Name:	Multi Cooker 3L
Model:	HdB-1361
Rated Capacity:	3L
Rated Voltage:	220-240V~
Rated Frequency:	50/60Hz
Rated Power:	500W

● Circuit Diagram

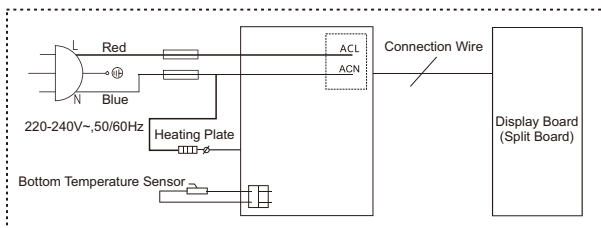

● Function Button – Operation and Usage Instructions



1. “Start” Button

After connecting the power, the “Start” light turns on.

Press this button to turn on the display and enter standby mode.

If no button is pressed for 30 seconds, the screen will turn off and only the “Start” light will remain on.

2. “Menu” Button

In standby mode, press this button to select a program:

Fast Cook, Slow Cook, Porridge, Steam, Reheat, Soup, Stew, Yogurt, or Cake.

After selecting a function, press the “Start” button to begin.

When cooking starts, the selected function light and the “Keep Warm/Cancel” light will turn on. When the program is finished, the buzzer will sound 3 times, and the device will automatically switch to Keep Warm mode.

3. “Keep Warm / Cancel” Button

Press this button during operation to stop the current program and return to standby mode.

In standby mode, press this button to activate Keep Warm mode.

Note:

Keep Warm temperature is approximately 60–65°C and can run for up to 24 hours.

A countdown will be shown on the display.

If the room temperature is high, do not keep food warm for too long, as it may spoil.

4. “Preset” Button

After selecting a function, press this button to set a delayed start time.

The device will start automatically at the selected time.

5. “+ / –” Buttons

Use these buttons to adjust the cooking time (minutes).

6. “Rice” Button

In standby mode, press this button and then press “Start” to begin cooking immediately.

Rice-to-Water Ratio Table

No.	Function Key	Ratio	Ratio	Ratio	Remarks
1	Rice	6 cups rice + 7.2 cups water	7 cups rice + 8.4 cups water	8 cups rice + 9.6 cups water	①Measure the water after rinsing the rice. Use the provided measuring cup and the inner pot. ②Do not open the lid while cooking.
2	Fast Cook	1 cup rice + 1.2 cups water	2 cups rice + 2.4 cups water		
3	Slow Cook	3 cups rice + 3.6 cups water	4 cups rice + 4.8 cups water	5 cups rice + 6 cups water	
4	Porridge	0.5 cup rice + 4 cups water	1 cup rice + 8 cups water	1.2 cups rice + 10 cups water	

Remarks: 1. Use "Fast Cook" when cooking up to 2 cups of rice.
Use "Slow Cook" when cooking more than 2 cups.

2. The water-to-rice ratio is only a guideline.
You can adjust it depending on your taste and the type of rice.

3. The appliance should be used with a voltage between 220V-240V~.
Voltage that is too high or too low may result in undercooked rice or cause it to boil over.

Measuring Cup



Note: Use the provided measuring cup. Fill it level (not heaped) for accurate measurement.

● How to Use Each Function

1. Fast Cook

Use the measuring cup to add the desired amount of rice.

Rinse the rice and place it in the inner pot.

Add water according to the *Rice-to-Water Ratio Table*, then close the lid.

In standby mode, press the "Menu" button and select Fast Cook, then press "Start".

The program will begin (indicator light will run across the panel).

Cooking time is approximately 30–35 minutes.

The time cannot be adjusted and may vary depending on the amount of rice, voltage, and room temperature.

When cooking is finished, the appliance will beep 3 times and switch to Keep Warm mode automatically.

If you do not want to keep the rice warm, press "Keep Warm/Cancel".

2. Slow Cook

Use the measuring cup to add the desired amount of rice.

Rinse the rice and place it in the inner pot.

Add water according to the *Rice-to-Water Ratio Table*, then close the lid.

In standby mode, select Slow Cook, then press "Start".

The program will begin (indicator light will run across the panel).

Cooking time is approximately 35–50 minutes.

The time cannot be adjusted and may vary depending on the amount of rice, voltage, and room temperature.

When cooking is finished, the appliance will beep 3 times and switch to Keep Warm mode automatically.

If you do not want to keep the rice warm, press "Keep Warm/Cancel".

3. Porridge

Use the measuring cup to add the desired amount of rice.

Rinse the rice and place it in the inner pot.

Add water according to the *Rice-to-Water Ratio Table*, then close the lid.

In standby mode, press the "Menu" button and select Porridge, then press "Start".

The display will show a countdown.

Default cooking time is 1 hour 30 minutes.

You can adjust the time from 30 minutes to 4 hours 30 minutes.

When cooking is finished, the appliance will beep 3 times and switch to Keep Warm mode automatically.

If you do not want to keep the porridge warm, press "Keep Warm/Cancel".

4. Steam

Add 3–4 cups of water to the inner pot.

Place the steamer inside and add your ingredients. Close the lid.

In standby mode, select Steam and press "Start".

The display will show a countdown.

Default time is 1 hour.

You can adjust the time from 10 minutes to 2 hours.

When finished, the appliance will beep 3 times and switch to Keep Warm mode.

Press "Keep Warm/Cancel" if you do not want this.

5. Reheat

Place cold rice in the inner pot and add about 1 cup of boiling water.

Close the lid.

In standby mode, select Reheat and press "Start".

The display will show a countdown.

Default time is 15 minutes.

You can adjust the time from 10 minutes to 1 hour.

When finished, the appliance will beep 3 times and switch to Keep Warm mode.

Press "Keep Warm/Cancel" if you do not want this.

6. Soup

Add water and ingredients to the inner pot, then close the lid.

In standby mode, select Soup and press "Start".

The display will show a countdown.

Default time is 1 hour 30 minutes.

You can adjust the time from 30 minutes to 4 hours 30 minutes.

When finished, the appliance will beep 3 times and switch to Keep Warm mode.

Press "Keep Warm/Cancel" if you do not want this.

7. Stew

Add ingredients and water to the inner pot, then close the lid.

In standby mode, select Stew and press "Start".

The display will show a countdown.

Default time is 1 hour.

You can adjust the time from 1 hour to 4 hours.

When finished, the appliance will beep 3 times and switch to Keep Warm mode.

Press "Keep Warm/Cancel" if you do not want this.

8. Yogurt

Add the prepared ingredients to the inner pot and close the lid.

In standby mode, select Yogurt and press "Start".

The display will show a countdown.

Default time is 8 hours.

You can adjust the time from 6 to 12 hours.

When finished, the appliance will beep 3 times.

It will NOT switch to Keep Warm mode, to prevent spoilage.

9. Cake

Add the prepared ingredients to the inner pot and close the lid.

In standby mode, select Cake and press "Start".

The display will show a countdown.

Default time is 40 minutes.

You can adjust the time from 40 minutes to 1 hour.

When finished, the appliance will beep 3 times and switch to Keep Warm mode.

Press "Keep Warm/Cancel" if you do not want this.

10. Rice

Add rinsed rice and water (see Rice-to-Water Ratio Table) to the inner pot.

Close the lid.

In standby mode, select Rice and press "Start".

The program will begin (indicator light will run across the panel).

Cooking time is approximately 45–55 minutes.

The time cannot be adjusted and may vary depending on the amount of rice, voltage, and room temperature.

When finished, the appliance will beep 3 times and switch to Keep Warm mode.

Press "Keep Warm/Cancel" if you do not want this.

● Cleaning and Maintenance

1. Remove the inner pot and wash it with mild detergent.
Dry it with a soft cloth.
2. After each use, wipe the outside of the appliance with a clean, soft cloth.
3. Remove any rice or dirt from the heating plate.
This ensures good contact between the inner pot and the heating plate.
4. Clean the inner lid and sealing ring with a soft cloth after each use.
5. Do not use metal brushes or abrasive cleaners on the inner pot, as this may damage the surface.
6. When not in use, make sure the appliance is dry and store it in a dry place.
7. Always unplug the appliance before cleaning.
Make sure the power socket is dry before using it again.

● Safety Precautions

1. This appliance must not be used by children.
Keep children away during use.
2. Never immerse the appliance in water.
This may cause electric shock or short circuits.
3. Do not insert metal objects (such as needles or wires) into openings or gaps.
This may cause electric shock.
4. Do not plug in or unplug the appliance with wet hands.
Always hold the plug – do not pull the cord.
Do not twist or pull the cord forcefully.
5. Keep the power cord away from heat sources to prevent overheating or fire.
Always unplug the appliance after use.
6. Clean the plug regularly to remove dust and dirt.
This ensures good electrical contact.
7. Use a power outlet rated at 10A or higher.
Make sure the plug is fully inserted.
8. Keep hands and face away from the steam vent during use.
Do not cover the vent, as this may damage the lid.
9. Do not touch the lid or metal parts during or immediately after use.
They may be very hot.
Do not open the lid while carrying the appliance.
10. Place the appliance on a stable, heat-resistant surface only.
11. Keep the appliance away from fire sources and humid areas.
12. Before use, make sure the heating plate, temperature sensor, and bottom of the inner pot are clean and dry.
13. Do not hit or drop the inner pot.
This may damage it and affect performance.
14. Do not use abrasive brushes for cleaning.
Color changes after use are normal and do not affect hygiene.
15. Do not place the inner pot on other heat sources.
Do not use other pots in the appliance, as this may cause overheating or damage.
16. Do not turn on the appliance without the inner pot or without food or water inside.
17. The heating plate remains hot after use.
Do not touch it.
18. Do not disassemble the appliance yourself.
19. If the power cord is damaged, it must be replaced by a qualified technician.
20. Do not fill above the maximum water level mark inside the inner pot.
This may cause overflow.
21. Use the included rice spoon or a wooden utensil.
Do not use metal utensils, as they may damage the inner pot.
Do not use the inner pot on other stoves.
22. Before use, check that the plug and power cord are not damaged.
23. Keep flammable items away from the power plug during use.
24. Do not immerse the appliance in water or any other liquid when cleaning.

● Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
Indicator light is off, and the heating plate does not heat	1.Power not connected properly 2.Power board damaged 3.Connection wire damaged 4.Control board damaged	1. Check the power switch, plug, socket, and fuse. Make sure the plug is fully inserted 2, 3, 4: Send to authorized service center
Indicator light is on, but the heating plate does not heat	1.Sensor fault 2.Heating element damaged 3.Connection wire damaged 4.Power board damaged	Send to authorized service center
Rice is burnt or Keep Warm does not work properly	1.Control board damaged 2.Sensor fault	Send to authorized service center
Porridge overflows	1.Wrong function selected 2.Control board damaged 3.Sensor fault	1. Select the correct function and try again 2, 3: Send to authorized service center
Rice or porridge does not boil for a long time	1.Control board damaged 2.Sensor fault	Send to authorized service center
Rice is undercooked or cooking takes too long	1.Not enough soaking or cooking time 2.Inner pot is not placed correctly 3.Control board damaged	1.Follow the instructions and use the correct water ratio 2.Make sure the inner pot is placed correctly 3.Send to authorized service center
Display E1	Bottom sensor error	Send to authorized service center
Display E2	Bottom sensor overheating or short circuit	Unplug the power and let it cool before reconnecting. If it still doesn't work, send to authorized service center

● Sorting Guide

Electrical and electronic equipment contains materials, components, and substances that can be hazardous and harmful to human health and the environment if waste from electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of properly. Products labeled with the "crossed-out wheeled bin" are electrical and electronic equipment. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste from electrical and electronic equipment must not be disposed of with unsorted household waste but must be collected separately. For this purpose, all municipalities have established collection schemes where waste from electrical and electronic equipment can be delivered free of charge by citizens at recycling stations or other collection points or picked up directly from households. Further information can be obtained from the municipality's technical administration.

